

## ご利用の前に必ずお読みください

AQUOS R9  
SH-M28

## クイックスタート


お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。  
 詳しい操作説明は、「取扱説明書（PDFファイル）」をご覧ください。  
 次のサイトでダウンロードしてください。

https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r9\_simfree/manual/index.html

左記のQRコードから上記サイトにアクセスできます。




## 本体付属品

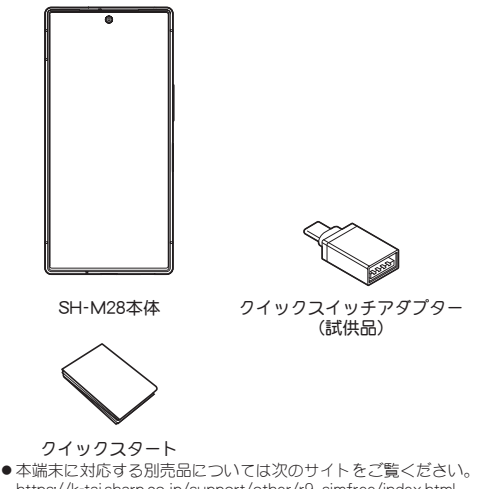

- 本端末に対応する別売品については次のサイトをご覧ください。  
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r9\_simfree/index.html
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- 試供品は無料修理保証の対象外です。

## 各部の名称と機能

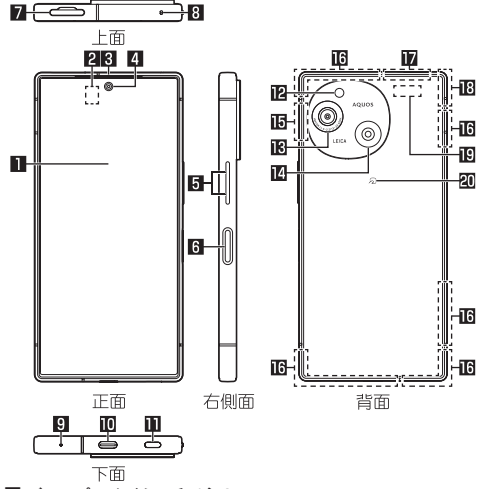

- ディスプレイ/タッチパネル
  - 近接センサー/明るさセンサー※1
  - 受話ロ/スピーカー
  - インカメラ
  - [(+) / (−)]: 音量UPキー / 音量DOWNキー
- 各種音量の調節やカメラ撮影、モニターモードの設定などに使用します。

- ⑥ [(−)]: 電源キー / 指紋センサー※1  
電源を入れる/切るときや、画面を点灯/消灯するとき、指紋認証に使用します。  
長押しすると、設定したアプリが起動します。  
[(+)と同時)に押しとメニューが表示され、[緊急通報] [電源を切る] [再起動] [故障かな?と思うら]らの操作ができます。
- ⑦ nanoSIMカード / microSDカードトレイ
- ⑧ マイク
- ⑨ 接続ロ/マイク
- ⑩ USB Type-C™接続端子  
充電時やイヤホンの接続時などに使用します。  
USB Power Deliveryに対応しています。
- ⑪ スピーカー
- ⑫ モバイルライト  
周囲の隙間が、性能を保つための空気抜き部となっています。
- ⑬ 広角カメラ
- ⑭ 標準カメラ
- ⑮ Wi-Fi / Bluetooth®アンテナ※2
- ⑯ 内蔵アンテナ※2
- ⑰ 内蔵 / GPSアンテナ※2
- ⑱ 内蔵 / Wi-Fi / Bluetooth®アンテナ※2
- ⑳ 内蔵 / UWBアンテナ※2
- ㉑ マーク

- ※1 センサー部分にはシールなどを貼らないでください。  
 ※2 本体内に内蔵されています。手で覆つと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- 5G対応のeSIM/nanoSIMカードの2種類をご使用の場合は、モバイルデータ通信に使用する設定としたSIMのみ、5G通信のご利用が可能です。
  - 本端末の背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
  - 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

24E MK

- 1 -

## 本端末のご利用について

- 本端末は、5G・LTE・W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波が届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、携帯電話サービスエリア外ではご利用いただけません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご利用にならない場合があります。なお、電波が強く電波状態は「E」を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が終わる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、5G・LTE・W-CDMA・GSM / GPRS方式では秘話機能をすべてオフの通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることで、電波状態の悪い場所へ移動すると、送信されたデータがデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、定期的なメモを取ったり、microSDカードやパソコンなどの外部記憶媒体に保管しておくことができるようお願いいたします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いがないことによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ご利用しているアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。お客様がインストールを行うアプリやウェブサイトなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴など、データ量の高い通信を行うと、パケット通信料が増えますので、パケット定額サービスの利用を強くおすすめいたします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。

- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のシステムを最新の状態にアップデートすることができま。詳細は、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
- 紛失し備え画面ロックのパスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail™、Google Play™などのGoogle™サービスやSNSなどを他の人に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Google LLCが提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 本端末は有機ELディスプレイを使用しています。長時間同じ画像を表示させるとディスプレイに残像が発生することがあります。残像ではありません。残像発生防止のため、長時間同じ画像を表示し続けないようにしてください。
- ディスプレイの明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変わる場合があります。また、見る方向によって色や明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- 市販の周辺機器については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 6GHz帯無線LANの利用は法律で禁止されています。
- 5.2GHz / 5.3GHz帯無線LAN (W52 / W53)の屋外利用は法律で禁止されています (5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント / 中継局と通信する場合を除く)。

- この機種SH-M28の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本端末の電波防護への適合性については、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
  - 輸出管理規制については、取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
  - 緊急通報はLTE回線を使用します。移動電話回線（3G）を使用する緊急通報はできません。
- 安全上のご注意 (必ずお守りください)**
- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
  - ここに示した注意事項は、お使いになる人、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
  - 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）」を負う可能性が想定される内容です。
<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）」を負う可能性が想定される内容です。
<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）」を負う可能性が想定される場合および物の損害（※3）の発生が想定される内容です。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の入院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の入院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどに力かかわる拡大損害を指します。

<b>禁止</b>	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。	<b>濡れた手で扱っては いけないことを示す</b>
<b>禁止</b>	分解してはいけないことを示す記号です。	<b>指示に基づく行為の強制（必ず実行して いただくこと）を示す記号</b>
<b>水濡れ禁止</b>	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	<b>電源プラグをコンセントから抜いては 電源プラグ ごとくことを示す記号</b>

## 本端末、ACアダプター、nanoSIMカード、クイックスイッチアダプター（試供品）の取り扱いについて（共通）

<b>危険</b>	高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
<b>禁止</b>	火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<b>禁止</b>	電源レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
<b>禁止</b>	火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<b>禁止</b>	砂や土、泥をかけた上、直に置いたりしないでください。また、砂や土が付着した手で触れないでください。
<b>禁止</b>	火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水・防塵性能については以下をご参照ください。 [P.31防水 / 防塵 / 衝撃耐性]
<b>水濡れ禁止</b>	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らした状態では、充電しないでください。また、風呂内や加湿器のそばなどに水に触れる場所では、充電しないでください。防水性能については以下をご参照ください。 [P.31防水 / 防塵 / 衝撃耐性]
<b>禁止</b>	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
<b>禁止</b>	※ ご注意いただきたい例 ● スボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする ● 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに当たる ● ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で寝落ちする ● 電車やバスなどの座席シートに積み込む
<b>禁止</b>	本端末の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れなどにより本端末が膨れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
<b>分解、改造をしないでください。</b>	火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
<b>水濡れ禁止</b>	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らした状態では、充電しないでください。また、風呂内や加湿器のそばなどに水に触れる場所では、充電しないでください。防水性能については以下をご参照ください。 [P.31防水 / 防塵 / 衝撃耐性]

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
- ※ ご注意いただきたい電子機器の例  
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者にご電波による影響についてご確認ください。
- ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。
- 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 内蔵電池内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。
- 液体により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。
- 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 内蔵電池内部の物質が濡れたら、異臭がしたりするとき、または、電池をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に火災、発火、破裂などの原因となります。
- ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

## 注意


- モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりとし、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
- ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

## 試供品

## ■ クイックスイッチアダプター

- 以前のスマートフォンからデータを引き継ぐときに使用します。
- クイックスイッチアダプターの使いかたについてはP.6「データの引き継ぎについて」
  - 試供品は無料修理保証の対象外です。
  - 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


## カードの取り付け／取り外しについて

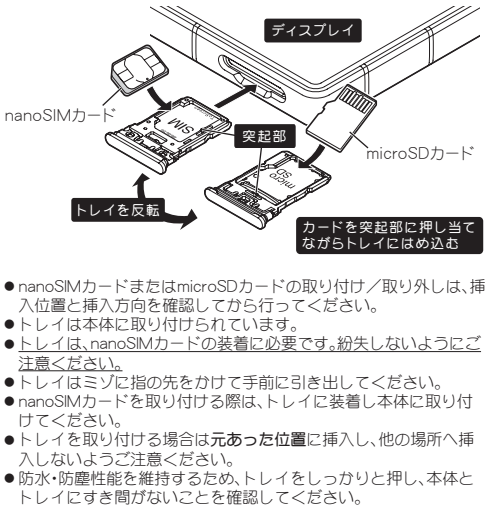

- nanoSIMカードまたはmicroSDカードの取り付け／取り外しは、挿入位置と挿入方向を確認してから行ってください。
- トレイは本体に取り付けられています。
- トレイは、nanoSIMカードの装着に必要です。紛失しないようご注意ください。
- トレイはミソに指の先をかき手で手前に引き出してください。
- nanoSIMカードを取り付ける際は、トレイに装着し本体に取り付けてください。
- トレイを取り付ける場合は元あった位置に挿入し、他の場所へ挿入しないようご注意ください。
- 防水・防塵性能を維持するため、トレイをしっかりと押し、本体とトレイが正しく噛み合いことを確認してください。

## IMEI情報（端末識別番号）について

- nanoSIMカード / microSDカードトレイにIMEI情報が刻印されています。「保証について」(P.39)の「お問い合わせ先」にお問い合わせいただいた際に、IMEI情報が必要となる場合にご確認ください。

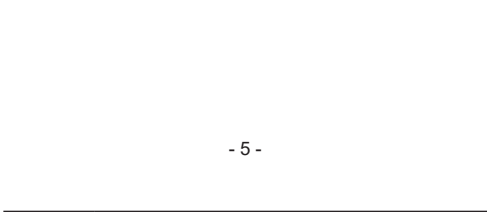

- 水濡れ禁止**  
充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を濡らした状態では、充電しないでください。また、風呂内や加湿器のそばなどに水に触れる場所では、充電しないでください。防水性能については以下をご参照ください。  
[P.31防水 / 防塵 / 衝撃耐性]
- 指示**  
本端末には、必ず指定のACアダプター（別売）をご使用ください。  
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。別売品については次のサイトをご覧ください。  
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r9\_simfree/index.html

## 警告

- 禁止**  
落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
- 禁止**  
充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほごりや内部に入ったりしないようにしてください。
- 禁止**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 禁止**  
使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
- 禁止**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水濡れ禁止**  
お手入れの際は、消毒液や水分がすぎず、送話ロ / マイク、受話ロ / スピーカー、マイク、スピーカー、USB Type-C接続端子、空気抜き部（モバイルライト部）に入らないようにしてください。
- 指示**  
本端末の破損により、けが、感電などの原因となります。所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。




- 禁止**  
指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプターで充電してください。誤った電源、電圧を使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
- 指示**  
電源プラグについては、拭き取ってください。ほごりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 禁止**  
雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。感電などの原因となります。
- 禁止**  
コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
- 禁止**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 禁止**  
ACアダプターのケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 禁止**  
金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 禁止**  
ACアダプターに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
- 禁止**  
本端末にACアダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 禁止**  
濡れた手でACアダプターのケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。

- 水濡れ禁止**  
充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
- 指示**  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水濡れ禁止**  
電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを誤って勝手に放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

## データの引き継ぎについて

付属のクイックスイッチアダプター（試供品）を本端末のUSB Type-C接続端子に接続することで、以前のスマートフォンと本端末をケーブルで接続し、簡単にデータを引き継ぐことができます。

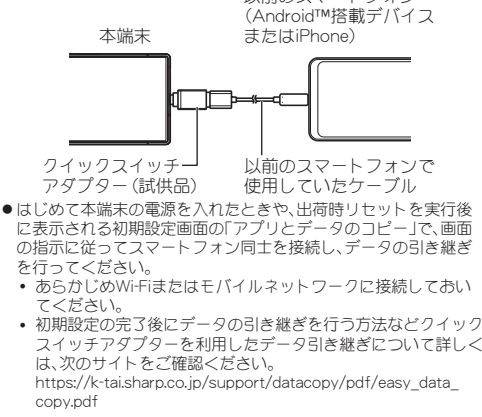

- 初期設定の完了後にデータの引き継ぎを行う方法などクイックスイッチアダプターを利用したデータ引き継ぎについて詳しくは、次のサイトをご覧ください。  
https://k-tai.sharp.co.jp/support/datacopy/pdf/easy\_data\_copy.pdf
- クイックスイッチアダプターは、データの引き継ぎ以外の用途（充電など）には使用しないでください。

- 指示**  
可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 指示**  
ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。  
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油時には使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。
- 指示**  
使用中、充電中、保管中、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。  
● 電源プラグをコンセントから抜く。  
● 本端末の電源を切る。  
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

## 注意

- 禁止**  
破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 禁止**  
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。パイプラック・安定中は特にご注意ください。  
落下して、けがなどの原因となります。
- 禁止**  
湿気やほごりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。防水・防塵性能については以下をご参照ください。  
[P.31防水 / 防塵 / 衝撃耐性]

- 禁止**  
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさないでください。
- 禁止**  
誤飲、けが、感電などの原因となります。

- 禁止**  
乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
- 禁止**  
nanoSIMカード / microSDカードトレイやクイックスイッチアダプター（試供品）などの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

- 指示**  
本端末を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

- 指示**  
アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本端末やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接触れて触れることお客様の体質や体調によっては別の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

- 禁止**  
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 禁止**  
鋭利なもの（釘など）を刺したり、重いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
- 禁止**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 指示**  
本端末内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。  
本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

- 警告**  
モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
- 禁止**  
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

- 禁止**  
自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。
- 禁止**  
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
- 禁止**  
点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
- 禁止**  
けいれんや意識喪失などの原因となります。

- 禁止**  
本端末内OnanoSIMカード / microSDカードトレイの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属屑（カッターの刃やホチキスの針など）、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 禁止**  
また、nanoSIMカード / microSDカードトレイの挿入口の挿入場所や向きを間違えないでください。
- 禁止**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 禁止**  
カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
- 禁止**  
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 禁止**  
近接センサーをのぞきこまないでください。
- 禁止**  
一時的に視力に影響を与え、事故につながる可能性があります。

- 禁止**  
アラームを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。
- 禁止**  
難聴など耳への障害の原因となります。

クラス1レーザ製品

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -



