


Mode 1 RETRO II

クイックマニュアル

01 ロック解除画面(セキュリティの種類)

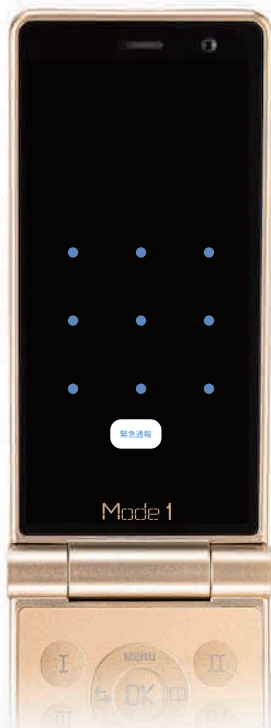

①

パターン



②

PIN
推奨



③

パスワード

※パスワードによっては
ロック解除に
時間がかかる場合も
あります。



④

指紋センサー

推奨

※PINコードと一緒に
ご利用ください。

mode1 RETEROII(以降、本機と記載します)のロック解除には
3つの画面操作方法と指紋センサーによるロック解除があります。

※再起動後はパターン、PIN、パスワードのいずれかでロック解除をした後に
指紋センサーによるロック解除が有効になります。



画面ロック設定画面への行き方

画面ロック解除→ホーム画面→設定のアイコンを選択→ セキュリティ
→デバイスのセキュリティから設定中のパターン、PIN、パスワードでロックを確認
→新しいロック画面の選択→なし、パターン、PIN、パスワードのいずれかを選択→設定

Mode 1 RETRO II

クイックマニュアル

02 電話をかける①

ロック解除後のホーム画面から次の操作で電話をかけることができます。




①

テンキーから電話をかける
直接電話番号を入力する。



②

連絡帳から電話をかける
相手を選択する。

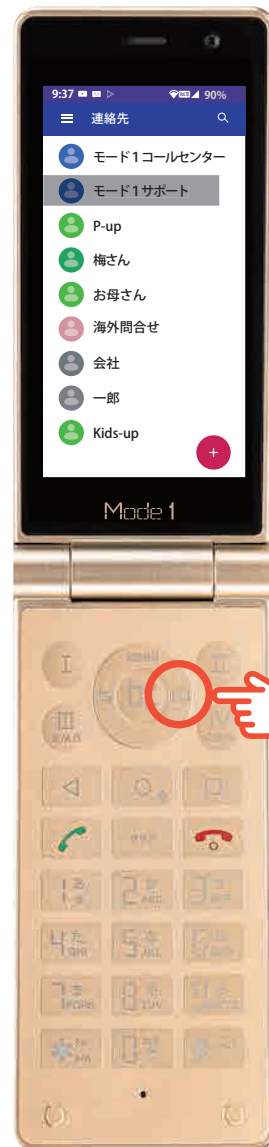

電話のかけ方

発信先を選択、またはテンキーで入力 →  通話開始ボタンを押します。

通話が終わったら →  通話終了ボタンを押します。


Mode 1 RETRO II

クイックマニュアル

02 電話をかける②

③

連絡帳を検索して電話をかける
相手を検索する。

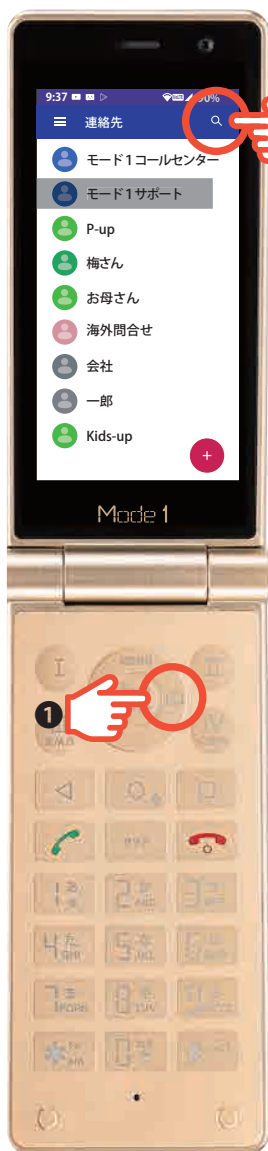

②
Q 検索マークを選択します。



③
通話相手の名前を
打ち込みます
途中でも候補があれば
表示されます。

連絡帳ボタンを
押します。



④


通話履歴から電話をかける
履歴から相手を選択する。



通話中のアイコン



ミュート
自分の声が相手に聞こえなくなるようになります。



キーボード
タップすると画面表示が数字の入力画面に変更されます。




スピーカー
タップするとスピーカー機能が利用でき、ハンズフリーで通話できるなど便利な機能です。



ビデオ通話
相手の顔を見ながら話したり、何かを見せながら話したりできます。



保留
タップすると相手には保留音流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

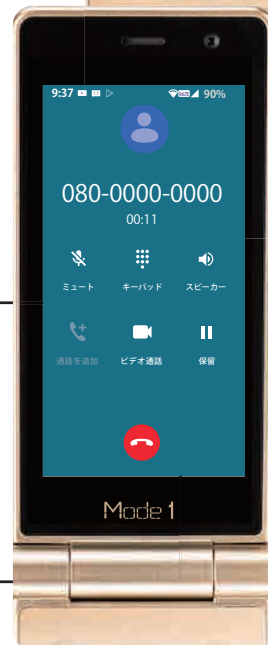

Mode 1 RETRO II

クイックマニュアル

03 FMラジオの使い方

①

ホーム画面から
MENUボタンを長押し



②

アプリケーションから
FMラジオを選ぶ。



③

聴きたいラジオステーションを
選択して再生します。





再生ボタンをタップ、
または選択して
OKボタンを押します。

ラジオステーションを
切り替えることができます。



受信できるラジオステーションを選局します。
受信周波数を下げます。

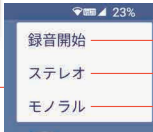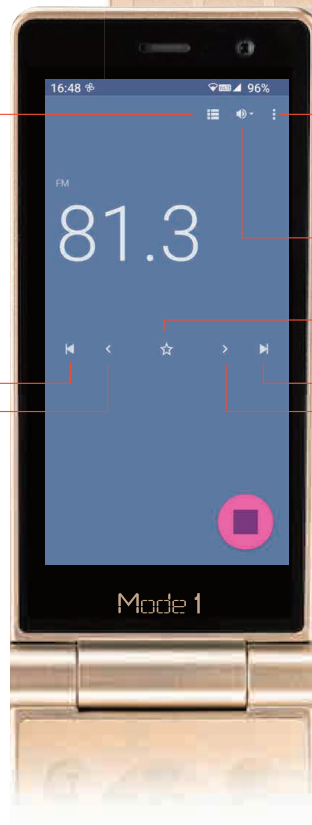

ラジオを録音します。
ステレオで視聴できます。
モノラルで視聴できます。



イヤホンモードと
スピーカーモードを切替えます。

お気に入りの登録ができます。


受信できるラジオステーションを選局します。
受信周波数を上げます。

ラジオ視聴中の
画面解説

Mode 1 RETRO II

クイックマニュアル

04 ◀ ○ ◻ ボタンを使う



「戻る」ボタン




一番左側に配置されている横三角形のボタンが「戻る」ボタンです。ひとつ前の画面やWebページなどに戻れます。



「ホーム」ボタン



中央に配置された丸いボタンが「ホーム」ボタンです。ホーム画面以外の画面からホーム画面へジャンプします。また、長押しするとGoogle アシスタントを起動できます。



「タスク管理」ボタン



右側に配置された四角のボタンが「タスク管理」ボタンです。タスク管理ボタンをタップすることで、開いているアプリの一覧を表示できます。アプリの切り替えや、起動中のアプリを終了させるなどの操作が可能です。

