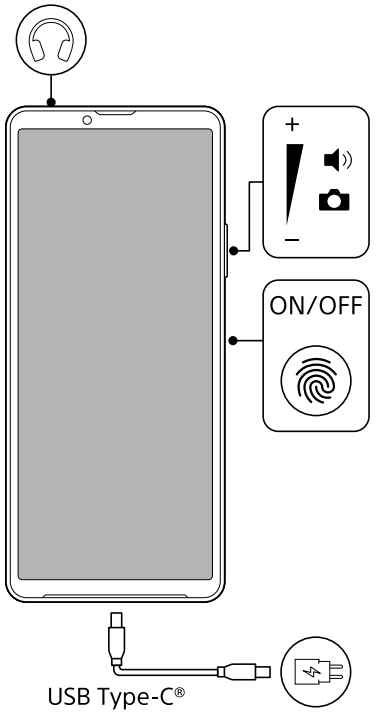

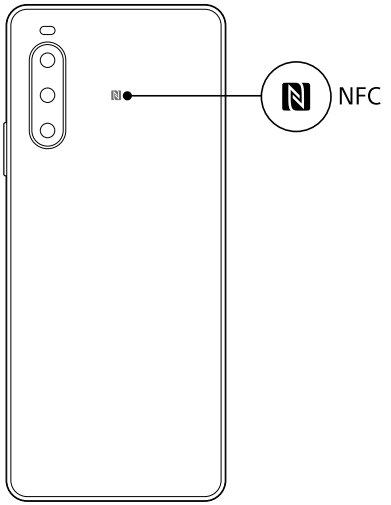

スタートアップガイド

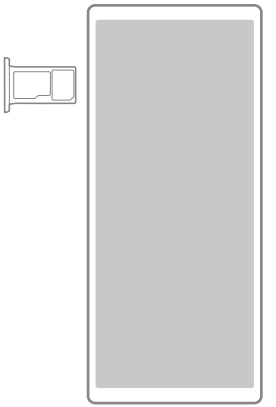

XPERIA 10 IV

SONY

詳しい使いかた

ヘルプガイド(Web取扱説明書)

次のサイトにアクセスして『ヘルプガイド(Web取扱説明書)』をご確認ください。

https://rd1.sony.net/help/mobile/xperia-10m4/ja/

よくある質問

次のサイトでよくある質問の解決方法などを確認することができます。

https://www.sony.jp/support/

箱の中身を確認する

お買い上げ時の同梱物は次のとおりです。

- 本体(保証書付き)
- スタートアップガイド(本書)
- 重要なお知らせ(安全のために)

同梱されている『重要なお知らせ(安全のために)』を必ずお読みください。

本書で掲載しているイラストや画面はイメージであるため、実際の製品や画面とは異なる場合があります。

XQ-CC44

- AndroidおよびGoogle Playは、Google LLCの登録商標または商標です。
- USB Type-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。

©2022 Sony Corporation

1 SIM カードを入れる

取り付け／取り外しは、本機の電源を切ってから行います。
取り付ける際は、SIMカードの向きをよくご確認の上、正しく取り付けてください。
eSIMをご利用の場合は、設定メニューから設定します。
画面を下から上にスワイプ＞[設定]＞[ネットワークとインターネット]を選択します。
[SIM]([SIM]の隣に＋アイコンがある場合は、＋アイコン)をタップし、画面の指示に従って、
ネットワークプロバイダ(通信事業者)から提供されている二次元コードをスキャンしてください。

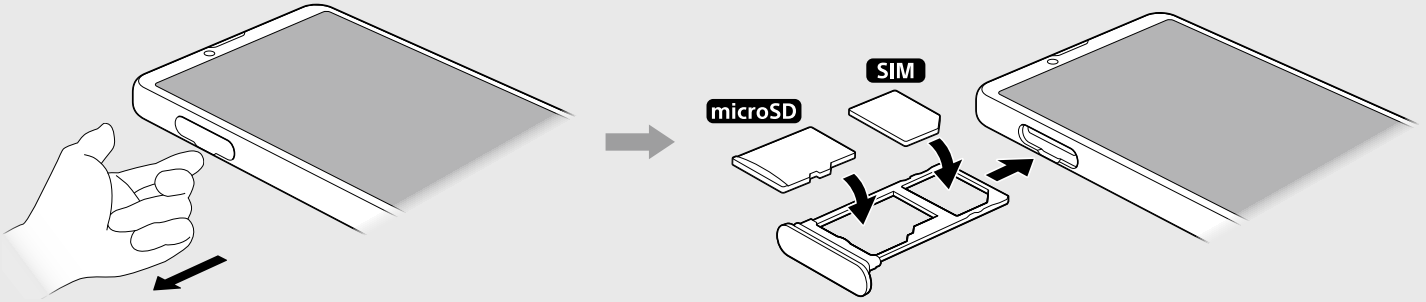

2 電源を入れる

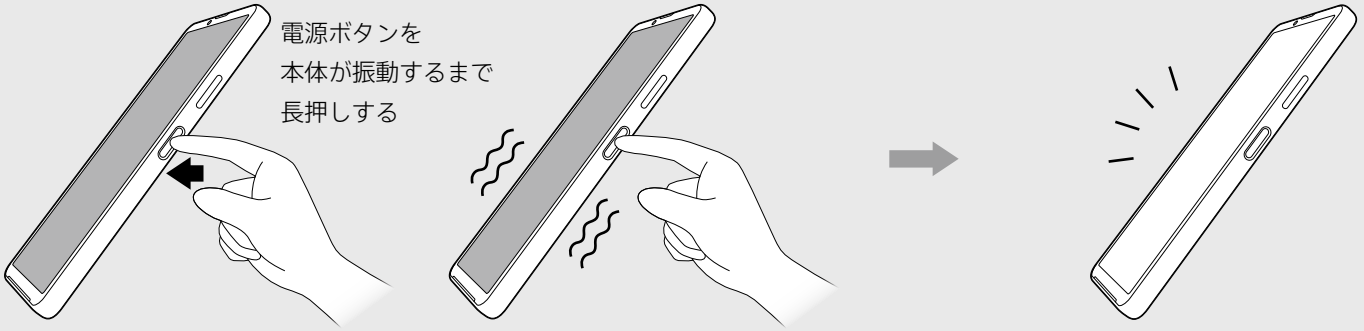

他のAndroid機器からデータを移行するには

Googleアカウントと同期することで、音楽や写真、連絡先、端末の設定、スケジュール、
通話履歴、SMS/MMSなどのデータを移行できます。
初めて本機を起動するときは、画面の指示に従ってデータを移行してください。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

アクセスポイントを設定するには

インターネットに接続するためのアクセスポイントを確認／設定／変更できます。
画面の下から上にスワイプ＞[設定]＞[ネットワークとインターネット]＞[SIM]を開き、
必要に応じて[アクセス ポイント名]を設定してください。