取扱説明書

つなぎかたガイド

接続・設定するときにお読みください

NEC

AM1-002943-001
2016 年 7 月 第 1 版

Aterm MR05LN

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

技術基準適合認証品

この度は Aterm MR05LN をご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm MR05LN（以下、本商品と呼びます。）は、LTE/3G および公衆無線 LAN サービスに接続してインターネット通信が利用できる、IEEE802.11ac/n/a/g/b 対応のモバイルルータです。

※ IEEE802.11ac（理論値：最大 867Mbps）に準拠。
※ 本書では無線 LAN 端末（スマートフォンなど）を子機と呼びます。

デュアル SIM 対応

本商品は、nanoSIM カードのスロットが 2 つあります。
2 枚の nanoSIM カードをタッチパネルのボタン操作で切り替えることができます。また、「自動 SIM 切替機能」を設定すると、ボタン操作することなく nanoSIM カードスロットが自動的に切り替わります。
（あらかじめ条件を設定しておく必要があります。☛ユーザーズマニュアル）

Bluetooth デザリング機能搭載

本商品とご利用の子機（スマートフォンなど）を、Wi-Fi のかわりに Bluetooth 機能で無線接続することで、30 時間の連続使用を実現しています。
※ 機能についての詳細や設定方法などは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

本商品のマニュアル構成について

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。

- つなぎかたガイド（本書）
- ご利用にあたっての注意事項（別紙）
- ユーザーズマニュアル
  本商品に関する機能や操作設定などの情報を、Web サイトに掲載しています。
  ユーザーズマニュアルの URL は、「保証書・お問い合わせアフターサービス」（別紙）※に記載しています。
  ※名称が異なる場合があります。

箱の中身をチェックしよう

設定を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、本商品の入手元またはお問い合わせ窓口へご連絡ください。

- □ MR05LN（本体）
  ※ 工場出荷状態では、本商品に保護シートが貼ってあります。保護シートは、はがしてご使用ください。
- □ AC アダプタ（AL1-004378）
- □ 充電池パック（AL1-004806）
- □ USB ケーブル
  本商品を充電する場合に使用します。また、パソコンと接続する場合にも使用できます。
- □ 充電池カバー
- □ つなぎかたガイド（本書）
- □ ご利用にあたっての注意事項（別紙）
- □ らくらく QR スタート用 QR コード（シール）

※クレードルセットの場合にのみ添付されています。

- □ EX5C クレードル（本体）
- □ ETHERNET ケーブル
- □ クレードル取扱説明書

各部の名称とはたらき

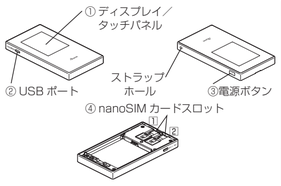

名称	はたらき
① ディスプレイ／タッチパネル	タッチパネルで本商品の主要な設定ができます。
	本商品の状態や通知情報などが表示されます。
② USB ポート	添付の USB ケーブルを接続するとき、またはクレードルに接続するときに使用します。
③ 電源ボタン	電源の ON/OFF を行います。
	自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。
	休止状態やウェイティングから復帰するときに使用します。
④ nanoSIM カードスロット	nanoSIM カードを挿入します。

タッチパネルの使いかた

本商品は、直感的に操作可能なタッチパネルを搭載しています。静電容量方式で指の動作を感知することで操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。
  指で強く押したり、先が尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - 指 2 本以上での操作

◆タップ
タッチパネルに軽く触れて指を離す

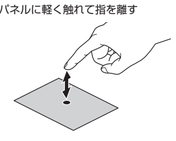

◆スライド
タッチパネルに指を触れたまま滑らせる

STEP 1 設定の準備をしよう

nanoSIM カードと充電池パックを取り付ける

本商品は、nanoSIM カードスロットが 2 つあります。
nanoSIM カードを抜き差しすることなく、SIM 切り替えが可能です。

1 nanoSIM カードの IC 面を下にして、nanoSIM カードスロットの枠に合わせて nanoSIM カードをのせ、スライドさせながら「カチッ」と音がするまで押し込む
※ 切り欠きの方向にご注意ください。
※ nanoSIM カードをスライドさせるときは、上から強く押さないでください。
※ nanoSIM カードが正しく取り付けられているかご確認ください。

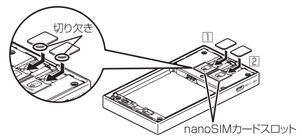

- nanoSIM カードを 2 枚で使う場合は、よく使う通信事業者の nanoSIM カードを nanoSIM カードスロット 1 に挿入してください
- 挿入した nanoSIM カードの通信事業者を nanoSIM カードスロット毎に【控え欄】へ控えておいてください。

【控え欄】
[1]:
[2]:

2 充電池パックのリサイクルマークが印刷されている面を上にして、本商品の端子部と充電池パックの▲を合わせ①の方向に取り付けて、②の方向にはめ込む
※ 充電池パックの取り外し方法は ユーザーズマニュアル を参照してください。

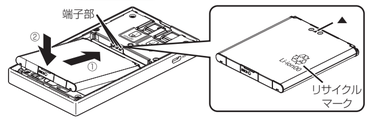

3 充電池カバーの向きを確認して本商品に合わせるように装着し、以下イラスト内の○の部分をしっかりと押しながらすき間がないように取り付ける

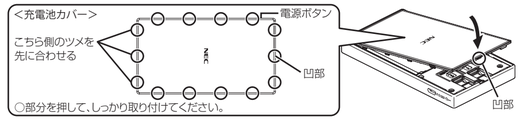

充電する

ご利用開始時、充電池パックは十分に充電されていません。はじめてご使用になるときは、必ず充電してからお使いください。
※ 充電池パック単体では充電できません。必ず本商品に充電池パックを取り付けた状態で充電してください。

【AC アダプタで充電する】
AC アダプタと USB ケーブルを使って充電します。

1 USB ケーブルの microUSB コネクタを、本商品の USB ポートに B の刻印を上にして水平に差し込む
2 USB ケーブルのもう一方の USB コネクタを、AC アダプタの USB ポートに差し込む
3 AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

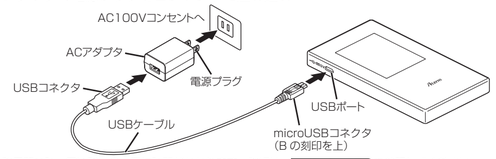

※ ご利用開始時、電池残量の表示に時間がかかります。詳細は、ユーザーズマニュアル を参照してください。
※ 充電池パックの保護のため、高温になったら充電を停止することがあります。
※ 電池残量が約 80% 以上の状態では充電を開始しない場合があります。
※ クレードルを接続して充電する場合の手順は、ユーザーズマニュアル を参照してください。
※ ロングライフ充電を［使用する］に設定している場合、満充電にはなりませんので、ご注意ください。詳細は、ユーザーズマニュアル を参照してください。
※ 電源 OFF の状態で、電源ボタンを短押しすると電池残量が表示されます。
※ 停電復旧後、電池保護のため充電が再開されない場合があります。その場合は、USB ケーブルの抜き差しを行ってください。充電が再開されます。

電源を入れる前に

本商品に接続する子機の電源を入れた状態で、お手元に準備してください。
※ クレードルを接続するときは、ユーザーズマニュアル を参照してください。本商品の設定は、クレードルに接続しない状態で行います。

電源を入れよう

1 本商品のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押して電源を ON にする
※「NEC」表示は、ご契約の通信事業者によって変わることがあります。

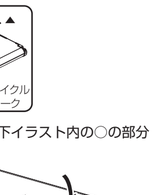

2「設定ウィザードを開始しますか？」と表示されたら、［はい］をタップして **STEP 2** へお進みください
※「設定ウィザード」はご利用開始時、最初に電源を入れたときに起動します。

ご契約の通信事業者により、設定が完了している場合があります。**STEP3** で接続確認をしてください。
Wi-Fi 接続方法は、**POINT1** もしくは裏面 **POINT2** を参照してください。
APN 設定は **STEP2** もしくは裏面 **POINT3** を参照してください。

STEP 2 設定ウィザードで設定しよう

ここでは、本商品のディスプレイ／タッチパネルを利用して、無線 LAN および LTE/3G の接続先（APN）の設定方法を説明します。

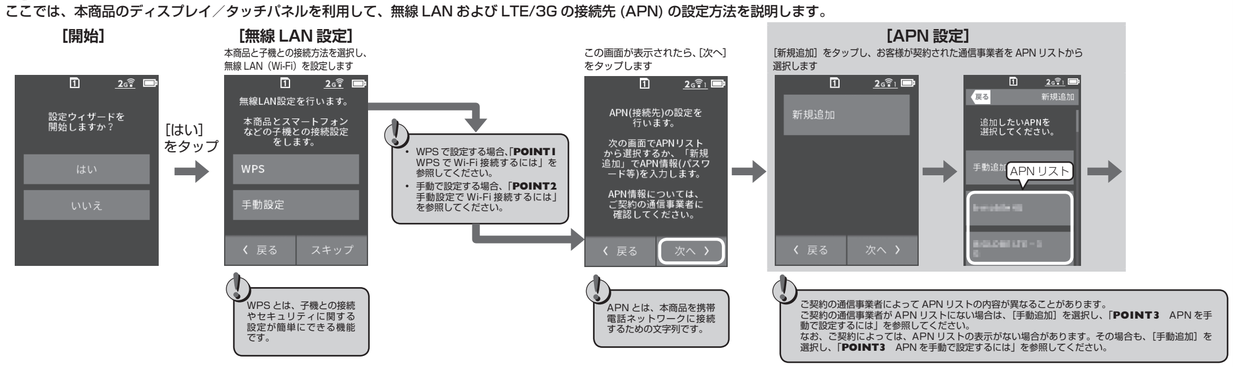

STEP 3 接続状態を確認しよう

◆ 本商品のディスプレイに が表示され、LTE または 3G と表示されている場合、本商品の設定は完了です。表示されない場合、裏面の「インターネットに接続できない場合は」を参照してください。
◆ 本商品のディスプレイの が になっていることを確認したら、接続した子機から外部の URL にアクセスできることを確認してください。
※ 接続台数が数字で表示されます。
例：http://www.necplatforms.co.jp/
◆ 本商品のディスプレイに「APN 設定を確認してください」と表示されている場合、裏面 **Point3** で接続先設定を行います。

POINT 1 WPS で Wi-Fi 接続するには

ここでは、Windows パソコンまたは Android 端末を例に Wi-Fi 接続する方法を説明します。

1 設定ウィザードで、［WPS］をタップすると、下の画面が表示されます。

ホーム画面から設定する場合は、［設定］－［簡単無線設定］で［WPS］をタップすると、ネットワーク名（SSID）が表示されます。

［Windows 10/8.1/7 の場合］

2 パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
3 パソコンのネットワーク（Wi-Fi）画面から、手順 **1** で表示された「aterm-xxxxxx」を選択し、「自動的に接続」にチェックマークを付けて［接続］をクリックする
※ 画面は、Windows 10 の例です。

4 本商品のディスプレイに「下記の SSID に接続してください。aterm-xxxxxx」が表示されているので、［OK］をタップする
5「WPS ボタンをタップすると、設定を開始します。」と表示されたら、［WPS］をタップする
「WPS 設定中」が表示されたのち、「WPS の設定に成功しました。」と表示されたら［OK］をタップする
※ ホーム画面から設定している場合は、［終了］をタップしてください。
6 **STEP2** へ戻る

ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップするとホーム画面に戻ります。
接続できなかった場合は、「WPS の設定に失敗しました。」と表示されるので、本商品およびパソコンの無線（ワイヤレス）機能が有効になっているか確認し、再度 **1** からやり直してください。

［スマートフォン／タブレット（Android 端末）の場合］

2 Android 端末のホーム画面から［設定］－［Wi-Fi］を選択し、一覧画面にする
※ 設定方法は、Android 端末の取扱説明書などを参照してください。
3 Android 端末のネットワーク (Wi-Fi) 画面から、［メニュー］－［詳細設定］－［WPS プッシュボタン］をタップする
※ 画面は、Android 6.0 の例です。

4 本商品のディスプレイに「下記の SSID に接続してください。aterm-xxxxxx」が表示されているので、［OK］をタップする
5「WPS ボタンをタップすると、設定を開始します。」と表示されたら、［WPS］をタップする
「WPS 設定中」が表示されたのち、「WPS の設定に成功しました。」と表示されたら［OK］をタップする
※ ホーム画面から設定している場合は、［終了］をタップしてください。
6 **STEP2** へ戻る

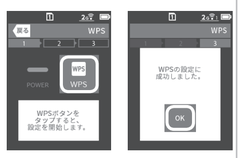

ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップするとホーム画面に戻ります。
接続できなかった場合は、「WPS の設定に失敗しました。」と表示されるので、本商品および Android 端末の無線（ワイヤレス）機能が有効になっているか確認し、再度 **1** からやり直してください。

JOINT 2 手動設定で Wi-Fi 接続するには

ここでは、OS X（Mac）パソコンまたは iOS 端末を例に Wi-Fi 接続する方法を説明します。

1 設定ウィザードで、［手動設定］をタップすると、下の画面が表示されます。

ホーム画面から設定する場合は、［情報］－［端末情報］で［無線 LAN 情報］をタップすると、ネットワーク名（SSID）と暗号化キーが表示されます。

［OS X（Mac）の場合］

2 パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。

3 アップルメニューの［システム環境設定］－［ネットワーク］アイコンをクリックし、サービスリストから［Wi-Fi］を選択する

4 ［ネットワーク名］のプルダウンメニューで **1** に示した、本商品のネットワーク名（SSID）「aterm-xxxxxx」を選択する

5 「パスワード」に本商品の暗号化キーを入力して、［接続］をクリックする
※ 画面は、OS X El Capitan (v 10.11) の例です。
※ 本商品の暗号化キー初期値は、半角英数 13 桁（0 ～ 9、a ～ f を使用）に設定されています。

6 「状況」に「接続済み」と表示されたら、本商品の［次へ］をタップし、**STEP2** へ戻る

ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップするとホーム画面に戻ります。
接続できなかった場合は、本商品およびパソコンの無線（ワイヤレス）機能が有効になっているか確認または入力文字（大文字 / 小文字）を確認し、再度 **1** からやり直してください。

［スマートフォン／タブレット（iOS 端末）の場合］

2 iOS 端末の［設定］をタップする
※ 設定方法は、端末の取扱説明書などを参照してください。

3 ［Wi-Fi］をタップする

4 「Wi-Fi」をオンにして **1** に示した、本商品のネットワーク名（SSID）「aterm-xxxxxx」をタップする

5 「パスワード」に本商品の暗号化キーを入力して、［接続］または［Join］をタップする
※ 画面は、iOS 9.1 の例です。
※ 本商品の暗号化キー初期値は、半角英数 13 桁（0 ～ 9、a ～ f を使用）に設定されています。

6 ステータスバーに下記のアイコンが表示されたら、本商品の［次へ］をタップし、**STEP2** へ戻る

ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップするとホーム画面に戻ります。
接続できなかった場合は、本商品および端末の無線（ワイヤレス）機能が有効になっているか確認または入力文字（大文字 / 小文字）を確認し、再度 **1** からやり直してください。

JOINT 3 APN を手動で設定するには

ここでは、接続先（APN）を［新規追加］で設定する方法を説明します。

ホーム画面からは、［設定］－［APN 設定］をタップします。
SIM 選択画面が表示されるので、SIM1 を選択します。

1 ［新規追加］をタップし、［手動追加］をタップする

2 接続する通信事業者の「サービス名」、「APN」、「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、「認証方式」を選択する
入力欄をタップすると画面上にキーボードが表示されるのでこれを使用し、入力が完了したら右下の［完了］をタップする。

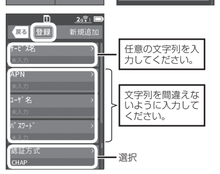

- 通信事業者が指定した書類や nanoSIM カードのケースなどに記載の APN 情報を準備してください。
- LTE 端末用の APN を設定してください。
- APN には以下の記号は使用できません。

␣（スペース）	"	&	
,	:	;	<	>	¥

3 各項目の入力が完了したら、［登録］をタップする

4 追加した通信事業者を選択し、［選択］をタップする

新規追加したものはリストの一番下に表示されます。

5 通信事業者が選択されたことを確認し、［次へ］をタップする

6 **STEP2** へ戻る

ホーム画面から設定している場合 ボタンをタップし、ホーム画面へ戻ります。
本商品のディスプレイに「APN 接続を確認してください」と表示された場合は、再度 **1** の接続する通信事業者から設定し直してください。

クイック設定 Web の起動方法

クイック設定 Web とは、WWW ブラウザ上で、本商品の変更などを行う設定画面です。ディスプレイでの設定変更よりもさらに詳細な設定や状態確認が可能です。クイック設定 Web を表示するパソコンやスマートフォン／タブレット端末は、あらかじめ本商品と接続しておく必要があります。

1 **POINT 1, 2** で本商品に接続した子機（パソコン、スマートフォンなど）の WWW ブラウザを起動する
※ 本商品（aterm-xxxxxx）に正しく接続されていることを確認してください。

2 本商品の「クイック設定 Web」を開く
WWW ブラウザのアドレスに「http://aterm.me/」または「http://192.168.179.1」と入力し、パソコンの Enter キーを押す、もしくは、子機の［実行］または［開く］をタップしてください。

【管理者パスワードの初期設定】
下の画面が表示された場合は、管理者パスワードの設定をします。
［パスワード］（パスワード再入力）欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、［設定］をクリックまたはタップしてください。
※ パスワードに使用できる文字は、0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）で、最大半角 64 文字まで有効です。
このパスワードは本商品の「クイック設定 Web」を開くたびに必要となります。忘れないように控えておいてください。

管理者パスワード控え欄

（画面は、Windows の例です）

3 ［名前］または［ユーザー名］に「admin」を、［パスワード］に上記で設定した「管理者パスワード」を入力し、［OK］をクリックまたは［ログイン］をタップする

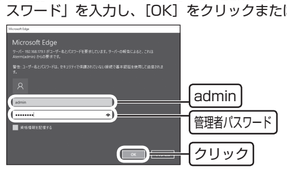

（画面は、Windows 10 の例です）

クイック設定 Web は、スマートフォン用と PC 用の 2 種類があります。接続した機器を判断し、自動で表示されますが、詳細設定やメンテナンス機能など PC 用クイック設定 Web でのみ表示される機能があります。

公衆無線 LAN サービスに接続するには

公衆無線 LAN サービスへの接続方法は、ユーザーズマニュアルを参照してください。

- 公衆無線 LAN サービスをご利用になるには別途ご契約が必要な場合があります。ご契約の通信事業者へ確認してください。
- ご契約されているプロバイダ名を確認してください。

ディスプレイ表示について

本商品のディスプレイにはステータスアイコンや、設定メッセージなどが表示されます。
本商品の操作が一定時間（約 120 秒）なかったときは、ディスプレイが消灯します。
再度ディスプレイを表示させるには、電源ボタンを短押ししてください。（消灯しないように設定することはできません）
以下の画面は例です。

◆ホーム画面

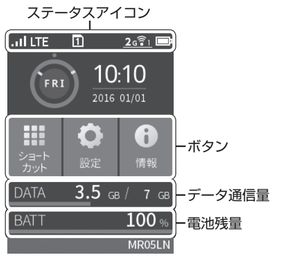

◆ショートカット画面
ショートカットからワンタッチで設定できる機能が表示されます。

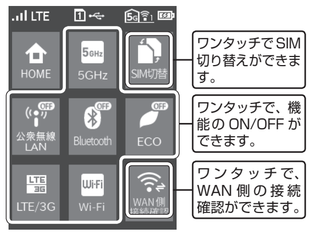

◆状態メッセージ表示
メッセージの内容の詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。

◆休止状態表示
休止状態のときに表示されます。

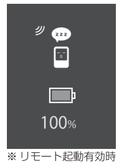

※ リモート起動有効時

◆設定メッセージ表示
本商品の設定中などに表示されます。

【ホーム画面】

名称	説明
ショートカットボタン	ワンタッチで設定の切り替えができます
設定ボタン	各種項目の設定をします
情報ボタン	本商品の状態を確認します
データ通信量	現在のデータ通信量を表示します（データ通信量の累積値 / 上限設定値）
電池残量	現在の電池残量を表示します

【おもなステータスアイコン】

名称	表示	状態	説明	
① 電波受信レベル		点灯	LTE/3G/ 公衆無線 LAN の信号の強度を 4 段階で表示	
		点灯	LTE/3G/ 公衆無線 LAN でインターネット接続ができないとき	
② 接続状態※2	LTE	点灯	LTE でインターネットに接続しているとき	通信時は 送信時（緑色）/ 受信時（赤色）表示
		点滅	LTE でインターネットに接続処理中	
	3G	点灯	3G でインターネットに接続しているとき	
		点滅	3G でインターネットに接続処理中	
	Wi-Fi	点灯	公衆無線 LAN でインターネットに接続しているとき	
		点滅	公衆無線 LAN でインターネットに接続処理中	
③ nanoSIM カードの状態		点灯※1	PIN ロック中 /PUK ロック中 /PIN 未認証状態（数字は nanoSIM カードスロット番号）	
		点灯※1	nanoSIM カード未挿入または未認識状態（数字は nanoSIM カードスロット番号）	
		点灯※1	nanoSIM カードを認識（数字は nanoSIM カードスロット番号）	
		点灯	国際ローミング状態（数字は nanoSIM カードスロット番号）	
④ 有線接続の状態※3		点灯	LAN 側を USB で接続しているとき	
		点灯	LAN 側を有線 LAN で接続しているとき　※クレードル接続時	
⑤ Bluetooth 機能の状態※2		点灯	Bluetooth 機能がオンのとき（右下の数字は接続台数）	
⑥ 無線 LAN の状態※2	2.4	点灯	LAN 側無線 LAN が 2.4GHz 帯で動作中のとき（右下の数字は接続台数）	
	5	点灯	LAN 側無線 LAN が 5GHz 帯（屋外）で動作中のとき（右下の数字は接続台数）	
	5	点灯	LAN 側無線 LAN が 5GHz 帯（屋内）で動作中のとき（右下の数字は接続台数）	
⑦ 電池状態		点灯	電池残量を 6 段階で表示	
		点灯	充電中	
		点灯	電池状態を 6 段階で表示（ECO モード中）	
		点灯	充電中（ECO モード中）	

※ 1　自動 SIM 切替が動作中のときは、青色点灯
※ 2　ショートカット画面で各機能（［LTE/3G］［公衆無線 LAN］［Bluetooth］［Wi-Fi］）が［OFF］になっている場合は表示されません。
※ 3　クイック設定 Web の「USB テザリング機能」「クレードル通信機能」で「使用する」のチェックが外れている場合は表示されません。
詳細については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

デュアル SIM と自動切替

本商品は、1 枚の nanoSIM カードだけでお使いいただくこともできますが、サービス種類の異なる 2 枚の nanoSIM カードを手動／自動で切り替えて使うことができる機能を持っています。お客様のご利用に合わせて切り替えることで、今までにない新しい使いかたをお楽しみください。

デュアル SIM で広がる可能性

大容量の SIM を追加

動画や写真をたくさん撮って送る場合に、利用できる通信量の多い SIM へ切り替えるなど用途に合わせた nanoSIM カードの使い分けが可能です。

ビジネスとプライベート

会社で契約している業務用 nanoSIM カードと個人契約 nanoSIM カードの 2 種類を本商品 1 台で使い分けることが可能です。

本商品の［ショートカット］から、nanoSIM カードの切り替えができます。切り替える前に下記について確認してください。
- nanoSIM カードが 2 枚挿入されていること
- APN 設定および APN の選択が完了していること
- 「自動 SIM 切替」機能を使用する場合は、あらかじめクイック設定 Web で詳細設定されていること

※ 詳細はユーザーズマニュアルを確認してください。クイック設定 Web の起動については、左ページの「クイック設定 Web の起動方法」を参照してください。

1 本商品のホーム画面で、［ショートカット］－［SIM 切替］をタップする

2 ［SIM2 固定］もしくは［自動 SIM 切替］をタップする

3 「SIM を切り替えますか？」と表示されたら［はい］をタップする
※ 設定されている状態が変わると表示内容も異なります。
［SIM2 固定］を選択した場合の例です。

4 「SIM 切り替え中」と表示されるので、しばらく待つとホーム画面が表示される

5 nanoSIM カードの状態が から に切り替わったことを確認する
※［自動 SIM 切替］を選択した場合は、設定条件により切り替わります。ステータスバーに表示されるアイコンは青色になります。

PIN/PUK ロックを有効にしている場合、ユーザーズマニュアルを参照してください。

初期化方法

うまく動作しない場合や、本商品をご利用開始時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。（お客様にて設定した内容は消去されます。）

1 本商品のディスプレイの［設定］をタップする
2 画面をスライドして、［メンテナンス］をタップする
3 画面をスライドして、［初期化］をタップする
4 「ご利用開始時の状態に戻ります。よろしいですか？」と表示されたら、［はい］をタップする
※ 再起動後、初期化が完了します。

インターネットに接続できない場合は

- **回線開通手続きが完了していない**
  → ご契約のサービスによっては、事前に開通手続きが必要な場合があります。この場合は、APN 情報の設定を行っても LTE/3G 接続ができません。
  開通手続きにあたっては、本商品とは別の通信手段や端末が必要となる場合がありますので、ご契約の通信事業者に確認してください。
- **3G 回線契約の nanoSIM カードを利用しているときに、ネットワークに接続できない**
  → 本商品では、3G 回線契約のみの nanoSIM カードはご利用になれません。
  ※ 契約内容が不明の場合は、ご契約の通信事業者に確認してください。
- **ネットワーク接続に失敗する**
  → 表示される電波受信レベルを確認して、電波状態の良い場所に移動してください。
- **本商品のディスプレイに［ ］が表示されている**
  → LTE/3G サービスエリア内に移動してください。
  → 電源ボタンを長押しし、ディスプレイに「電源オプション」が表示されたら電源ボタンを放し、［電源 OFF］をタップして、電源を OFF にします。10 秒ほど待ってから、再度ディスプレイに［NEC］と表示されるまで電源ボタンを長押しして電源を ON にしてください。
- **本商品のディスプレイに［LTE］または［3G］が表示されない**
  → APN（接続先）など接続に必要な設定を間違えていたり、APN 設定の選択を間違えている可能性があります。設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
  ・ 通信事業者に設定内容を確認し、間違っていたら設定を修正してください。
  ・ ご使用の nanoSIM カードスロットと、選択した APN 設定が一致しているか確認してください。
  → 本商品のディスプレイの［ショートカット］メニューの［LTE/3G］に［OFF］と表示されていませんか？［OFF］と表示されている場合は、[LTE/3G] をタップして、[OFF] の表示が消えることを確認してください。
- **本商品のディスプレイに［ ］が表示されない**
  → 本商品のディスプレイの［ショートカット］メニューの［Wi-Fi］に［OFF］と表示されていませんか？［OFF］と表示されている場合は、［Wi-Fi］をタップして、［OFF］の表示が消えることを確認してください。
- **本商品ディスプレイに「3G 接続エラー（xx）」が表示されている。**
  → APN（接続先）など接続に必要な設定を再確認してください。それでも表示されるときは、LTE/3G 回線の状態が良くない場合があります。ご契約の通信事業者へお問い合わせください。

らくらく QR スタート用 QR コード貼り付け欄

添付のらくらく QR スタート用 QR コードは
ここに貼り付けて
保管することができます。

※ 添付のらくらく QR スタート用 QR コードには、本商品の初期値の Wi-Fi 設定情報（ネットワーク名（SSID）、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

■ Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。 ■ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 ■ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ Mac OS、OS X、iPad、iPhone、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 ■ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ■ Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ■ Wi-Fi および Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 ■ Google、Android、Google Play、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■［QR コード］は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
© NEC Platforms, Ltd. 2016　NEC プラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。
本書は、古紙使用の再生紙を使用しています。